MITSUBISHI

三菱排湿用ロスナイ

VL-700P
VL-700P-H

取扱説明書

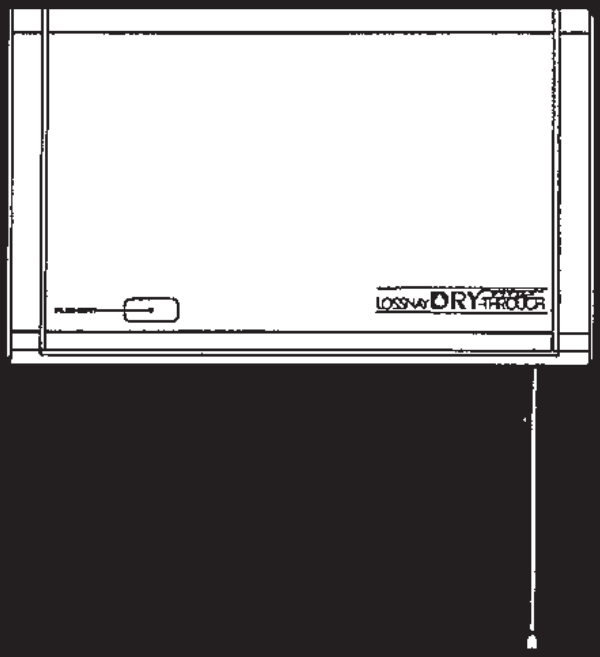

排湿用

ご注意

使用場所や使用条件によって、性能が充分発揮できないばかりか故障の原因となりますので、次のことに注意してください。

●通常は、起きている時間帯に合わせてご使用ください。

●ガスレンジの上など、直接炎の当たる場所や、油煙の多いところ、また水蒸気発生の著しく多い浴室、洗面所などへは取付けないでください。(湿気の多いどころで使用しますと、製品表面に結露が発生し、滴下する恐れがあります。)

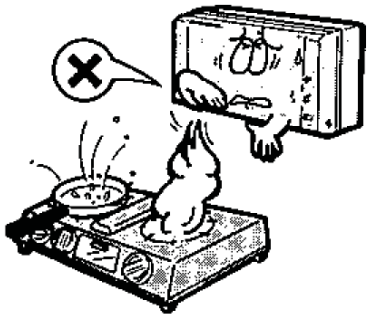

●取付工事は、専門の電気工事店へご依頼ください。

●電源は、単相100Vをご使用ください。(200V電源をご使用になりますと、モーター焼損や修理できない故障の原因となります。)

●シャッターパネルを無理に引張ったり、ぶらさがったり、物をかけたりしないでください。

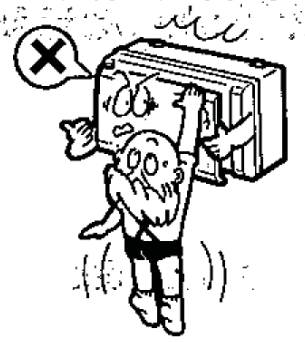

●ロスナイエレメントは、ていねいに取扱ってください。火に近づけたり目をつぶしたりしないでください。また、清掃のときは、熱湯、薬品、揮発性の溶剤、針金、ドライバーなどは絶対に使用しないでください。

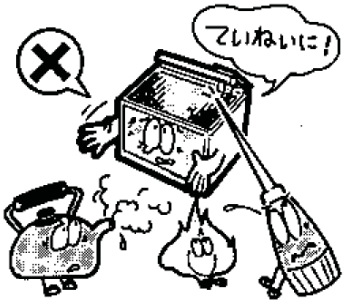

●スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用)をかけないでください。
(プラスチック部分が変質の原因となります。)

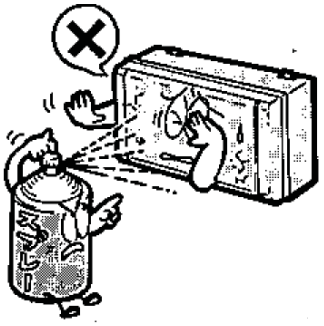

●引きひもスイッチは、まっすぐ下に引いてください。

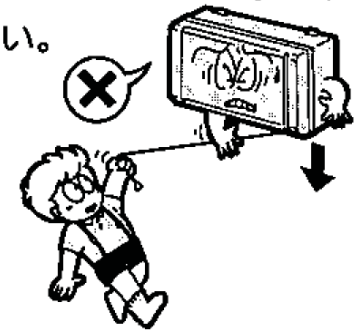

ご注意

●新築まもない住宅(又は観葉植物を多く置いている住宅)などにおいて、冬期特に外気温度が低くなった時、シャッターパネルの表面に結露することがありますが故障ではありません。
シャッターパネル表面の水滴をふきとってください。

2 各部の名称

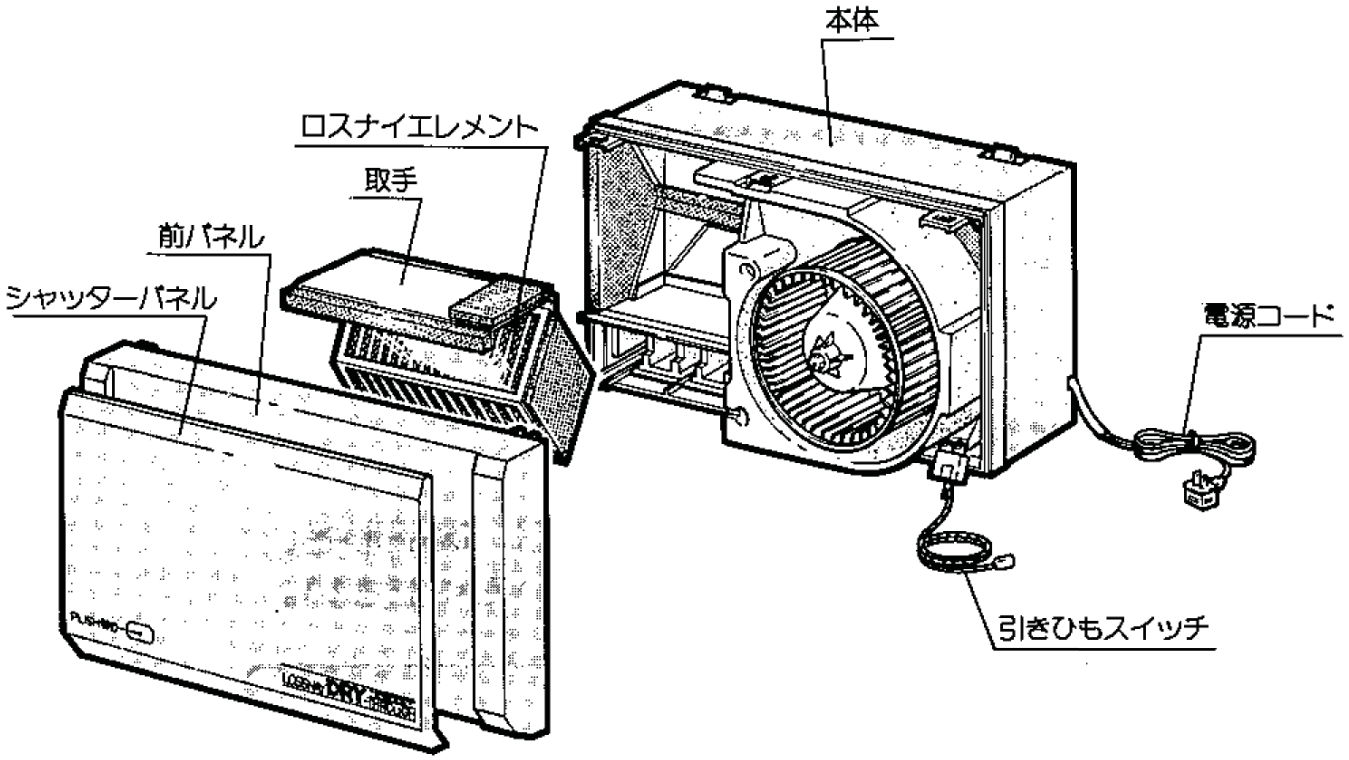

3 ご使用方法

製品重量が5.4kgありますので、確実に取付けられていることをご確認ください。

1. 電源プラグをコンセントに差込んでください。
電源は、単相100V電源でご使用ください。

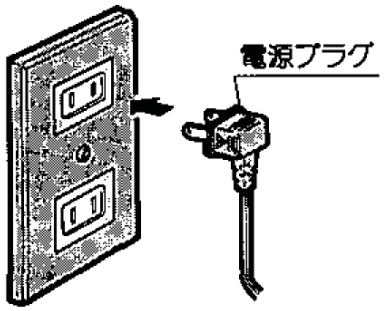

2. シャッターパネルの「PUSH」の位置を押してください。

シャッターパネルの使いかた

① 開くときは、シャッターパネルの「PUSH」の位置を押してシャッターパネルを開いてください。

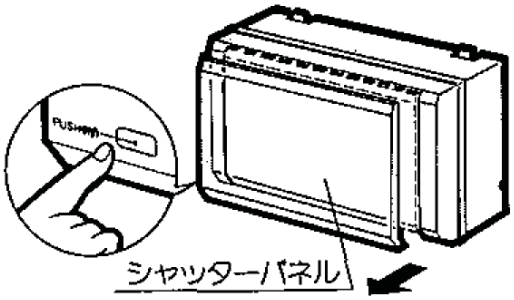

② 閉じる場合は、シャッターパネルの「PUSH」の位置をもう一度押してシャッターパネルを閉じてください。

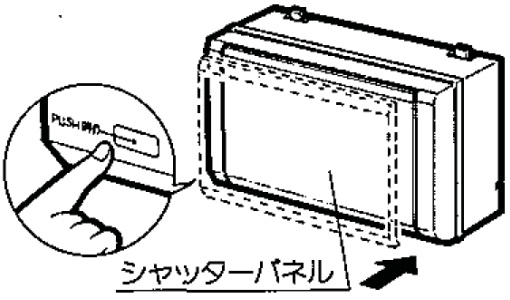

3. シャッターパネルの開いた状態で引きひもスイッチを引いて「強・弱」のお望みの風量をお選びください。

1回引く ⟶ 強
2回引く ⟶ 弱
3回引く ⟶ 切

運転中は、運転ランプが点灯しています。
停止しますと、運転ランプは消えます。

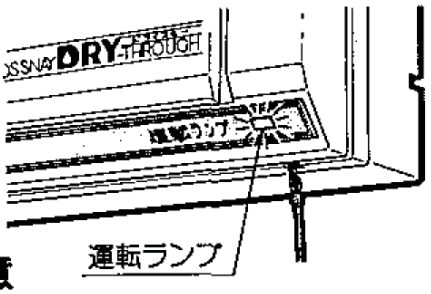

ご注意

- シャッターパネルは、台風、冬期などの場合に、外気侵入を防ぐために、ご利用ください。

- シャッターパネルが閉じているときは、引きひもを引いても運転できません。

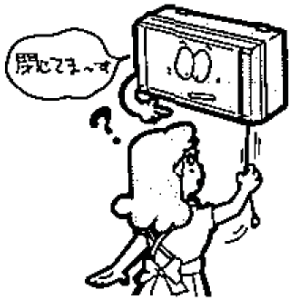

- シャッターパネルの「PUSH」の位置以外を押しますとこわれる場合があります。

お手入れのしかた

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

ロスナイの機能低下を防ぐため、ロスナイエレメントを定期的に清掃してください。
ロスナイエレメントの点検、清掃 ⇨ 1ヵ月に1回以上

ロスナイエレメントの清掃

1. 前パネルを外します。

●本体下側の固定ピースを外しの方向に動かしてください。

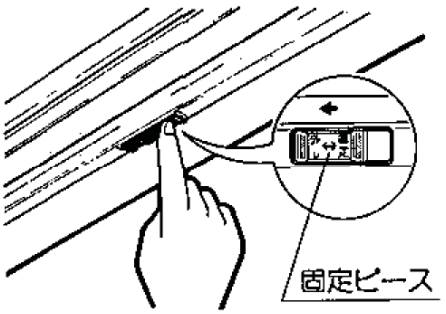

●前パネルの両端を支えて上へ持上げながら手前に引いて外します。

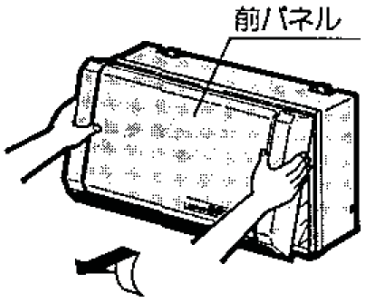

2. ロスナイエレメントを取外してください。

●ロスナイエレメントの取手を手前に引いて本体から取出してください。

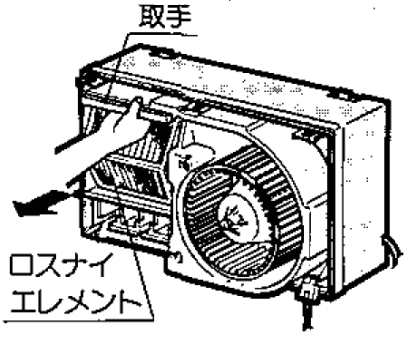

ご注意

●ロスナイエレメントを引出すときは、ドレンがこぼれることがありますので、ゆっくりと引出してください。

3. ロスナイエレメントの清掃は、シャワーなどで水洗いしてください。

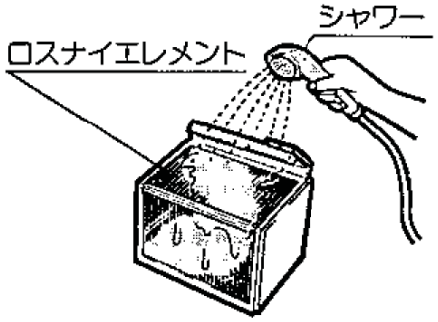

●清掃後は、ロスナイエレメントをよく乾かしてから取付けてください。

ご注意

●乾燥させる場合、直射日光やドライヤーなどの使用はロスナイエレメント変形の恐れがありますのでおやめください。

4. ロスナイエレメント、前パネルの取付けは、取外しと逆の順序で行なってください。ロスナイエレメントの取付けは、下図のように、下部を先に入れ上部を押込んでください。

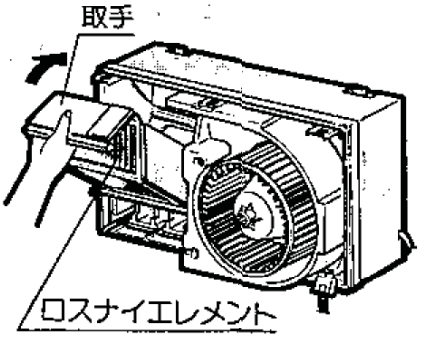

4 お手入れのしかた

5. 前パネルの取付けは、前パネル上側の5本の長いツメを本体の内側へ差込み、左右のコーナー部を合わせて引掛けてください。

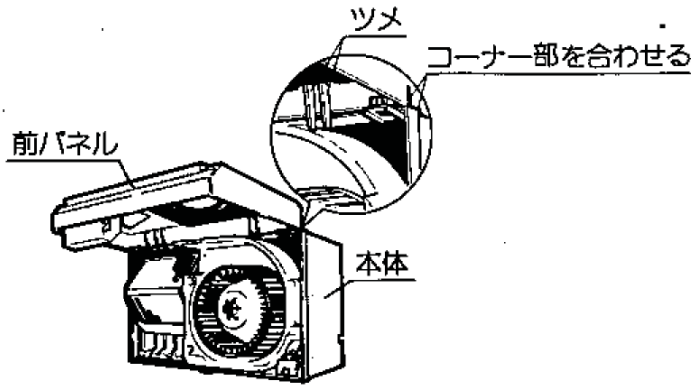

シャッターパネル、前パネルの清掃

シャッターパネル、前パネルの汚れが目立ってきましたら、中性洗剤を浸したやわらかい布を固くしぼってふいてください。

ご注意

- シャッターパネル、前パネルなどのプラスチック部品の清掃には、次の薬品などは、使用しないでください。
  変色、変質などの恐れがあります。
  揮発性の溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油など）、スプレー式洗剤、化学ぞうきん、みがき砂、金属タワシなど絶対に使用しないでください。
  モーター・スイッチなどの電気部品に水がかからないようにしてください。

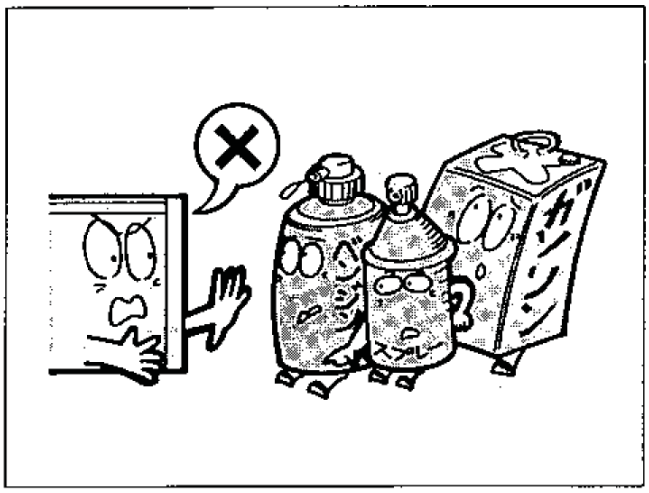

5 仕 様

形 名	電 圧 (V)	周波数 (HZ)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (㎥/Hr)	騒 音 (ホン)	重 量 (kg)
VL-700P VL-700P-H	100	50	強	18	52	36	5.4
			弱	11.5	38	29	
		60	強	20	52	36	
			弱	12.5	36	28	

6 アフターサービス

三菱[排湿用]ロスナイのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申付けください。
なお、ご不審の場合は、当社のご相談窓口（取扱説明書に同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター）にお問合せください。

7 部品保有期間

換気扇(排湿用ロスナイ)の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は、通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客さまへ

おぼえのために、ご購入年月日、製品形名、
ご購入店名などを記入しておいてください。

ご購入年月日	
製品形名	
ご購入店名	電話(　　)　　-
最寄りの当社お客さま相談センター	電話(　　)　　-

三菱電機株式会社
〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

8804B㊥R
588H54644